

**WICHTIG**

**72h**  
Nach dem Aufkleben  
**ZUMINDEST 72 h**  
keine Autowäsche.

Arbeiten Sie an  
einem schattigen,  
wind- und  
staubarmen Ort.

Kleben Sie immer  
in einer  
Temperatur über  
10°C.



Parken Sie an einem schattigen, wind- und staubarmen Ort.



Reinigen Sie die Scheibe mit Wasser **OHNE SEIFE UND DESINFIZIATIONSMITTEL!**  
Dann mit einem Mikrofaserlappen genau trocken wischen.



Legen Sie den Aufkleber verkehrt auf die Motorhaube.



Entfernen Sie einen Teil des Trägerpapiers.



Entfernen Sie den halben Streifen des Trägerpapiers. Besprühen Sie die klebrige Seite gut mit Wasser. Verwenden ausschließlich sauberes Wasser **OHNE SEIFE UND DESINFIZIATIONSMITTEL.**



Entfernen Sie die zweite Hälfte des Trägerpapiers.



Besprühen Sie die zweite Seite des Aufklebers gut mit Wasser.

# Blendstreifen – Anleitung



Besprühen Sie die Windschutzscheibe gut mit Wasser.



Der Streifen und die Scheibe müssen sehr nass sein. Legen Sie den Aufkleber auf die Scheibe, versuchen Sie jedoch noch nicht, diesen anzukleben!



Ziehen Sie den Aufkleber stramm und korrigieren Sie seine Lage. Alles ist nass, Sie können also mehrmals korrigieren.




Besprühen Sie den oberen Teil des Streifens mit Wasser, damit bei den folgenden Schritten keine Kratzer entstehen.



Entfernen Sie alle Luftbläschen und drücken Sie den Blendstreifen mit Hilfe der Rakeln auf die Scheibe, von der Mitte Richtung Rand.



Drücken Sie den Blendstreifen oben genau an die Dichtung.

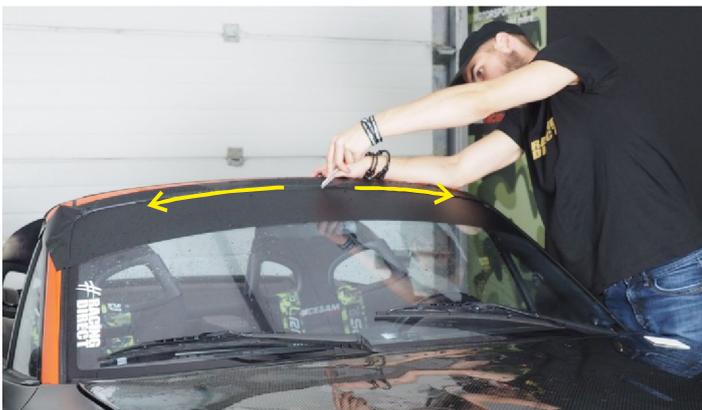

Schneiden Sie das Material an der Verbindungsstelle der Scheibe.



Entfernen Sie das überflüssige abgeschnittene Material.



Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit, um die letzten Bläschen zu entfernen.  
Sie können ruhig auch den Anwärmer oder Föhn verwenden, um widerspenstige Bläschen zu entfernen.

## WICHTIG

Den Aufkleber befestigten Sie mit Wasser, daher sind 3 Punkte sehr WICHTIG:



Bei Sonnenschein warten Sie bitte mindestens 2 Stunden warten, bevor Sie losfahren.



Falls es jedoch regnerisch sein sollte, lassen Sie bitte dem Aufkleber eine ganze Nacht Zeit, bevor Sie Ihr Auto starten.



Nach dem Aufkleben ZUMINDEST 72 h keine Autowäsche.

